



Airwheel S8

DE BEDIENUNGSANLEITUNG


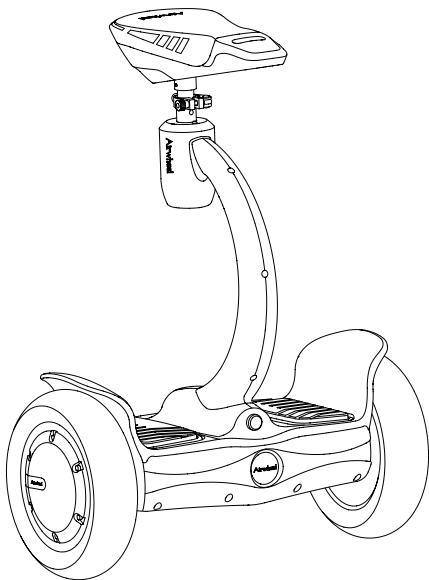


Verpackungsinhalt überprüfen

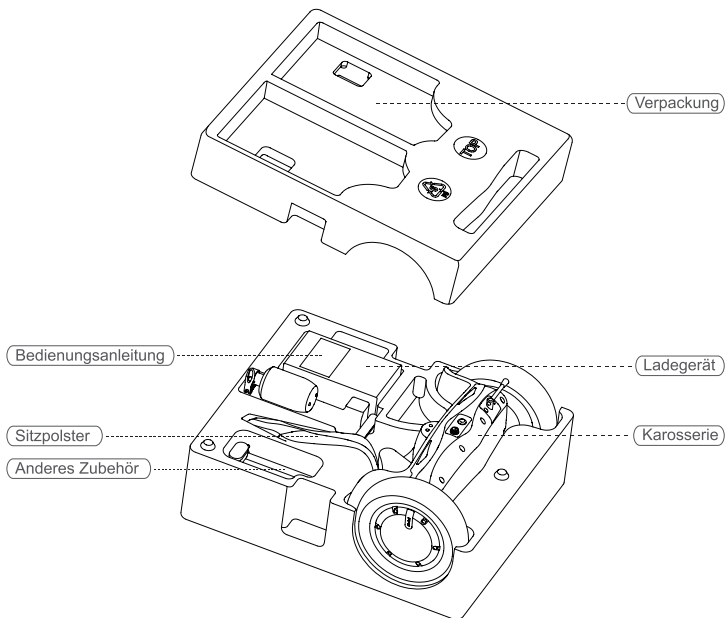

Karosserie	1 x	Anderes Zubehör	1 Set
Sitzpolster	1 x	Bedienungsanleitung	1 x
Ladegerät	1 x	Fernbedienung	1 Set


Diagramm

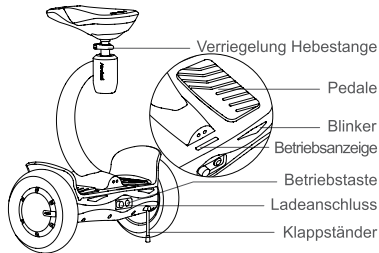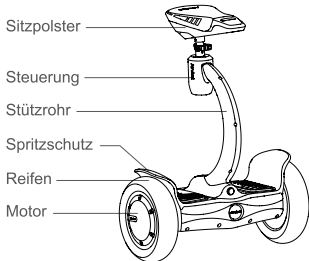


Technische Daten

Technische Daten	Parameter	Hinweise
Gewicht	14,8 kg	Standardzubehör
Max. Geschwindigkeit	Bis 17 km/h	
Max. zulässiger Anstieg	Bis 15°	Bis zu 18° für Fahrer mit einem Gewicht von 60 kg
Batteriekapazität	260Wh	
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C	Optimal bei 20-30°C
Max. Last	100kg	
Ladespannung	AC 220V 50-60 Hz	
Ladedauer	260Wh: bis 180 Minuten	
Abmessungen	738 mm x 521 mm x 329 mm	
Reifengröße	10 Zoll	
Bodenabstand	82 mm	

Verpackungsinhalt überprüfen

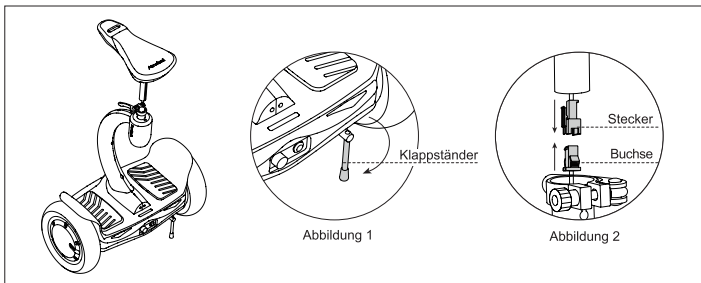


- 1 Nehmen Sie die Karosserie aus der Verpackung und klappen Sie den Arm auf (siehe Abbildung 1). Nehmen Sie das Sitzpolster heraus und richten Sie den Stecker des Sitzpolsters mit der Buchse am Stützrohr aus (siehe Abbildung 2); verriegeln Sie die Schaltfläche.

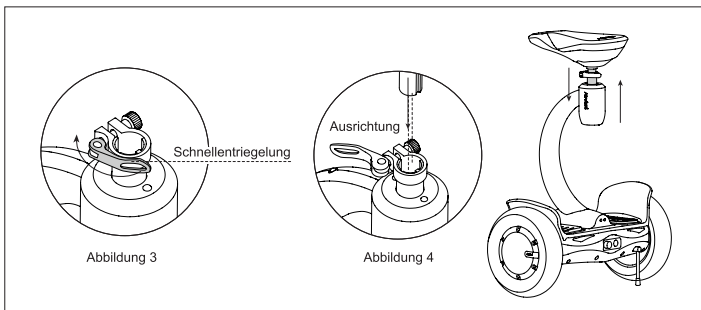


- 2 Öffnen Sie die Schnellverriegelung am Stützrohr (siehe Abbildung 3), richten Sie die Aussparung im Sitzpolster mit der gewölbten Nut am Stützrohr aus (siehe Abbildung 4) und verschließen Sie dann die Schnellverriegelung. Um die Höhe zu verstellen, lösen Sie zunächst die Schnellverriegelung, verstellen Sie den Sitz bis zur gewünschten Höhe und verschließen Sie dann wieder die Schnellverriegelung.


Verbote

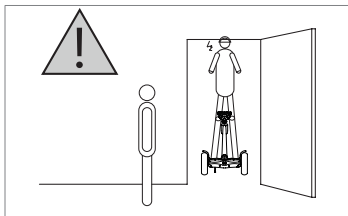


Eintrittshöhe

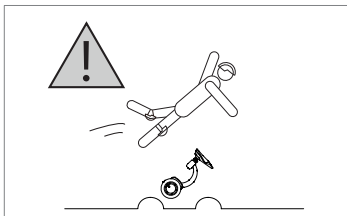


Unebenes Terrain

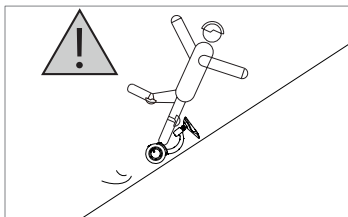


Anstiegswinkel > 15°

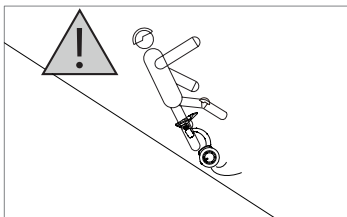

Anstiegswinkel > 15°

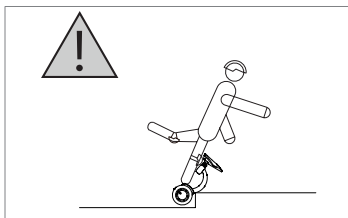

Treppen

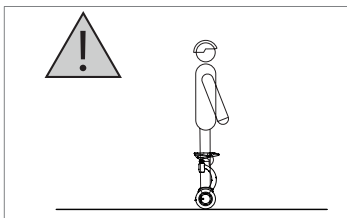

Nach dem Ausschalten nicht auf dem Gerät stehen bleiben

Sicherheit




Bei der Benutzung von Fahrzeugen bestehen immer Risiken. Das Einrad von S8 ist dabei keine Ausnahme. Bitte lesen und verinnerlichen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts vollständig und seien Sie bei der Fahrt immer aufmerksam.

Wichtiger Hinweis:

1. Scharfes Beschleunigen oder Abbremsen, sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen durch extremes Vor- oder Zurücklehnen sind verboten.
2. Fahren Sie das S8 nicht, falls Unfallgefahren bestehen. Sicherheit steht an oberster Stelle.

Achtung:

1. Tragen Sie Helm, Handschuhe, Ellbogen-/Knieschützer bzw. andere erforderliche Schutzausrüstungen.
2. Fahren Sie das S8 nicht auf unebenen oder holprigen Böden, wie z.B. auf Schlamm oder Schotter.
3. Fahren Sie das S8 nicht auf Straßen mit einem Anstieg von über 15°.
4. Kinder unter 15 Jahren und Personen über 60 Jahren dürfen das S8 nicht verwenden.
5. Das Fahren unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss ist verboten.
6. Fahren Sie das S8 nicht bei extrem kalten Temperaturen im Winter.
7. Fahren Sie das S8 nicht bei Regen.
8. Fahren Sie auf Hängen langsam.
9. Reduzieren Sie bei Fahrten auf Gefällen die Geschwindigkeit.
10. Dieses Produkt darf möglicherweise nur auf Privatstraßen gefahren werden (informieren Sie sich über örtlich geltende Vorschriften). Wir empfehlen die Verwendung entsprechender Schutzausrüstung.

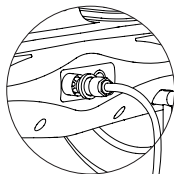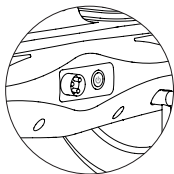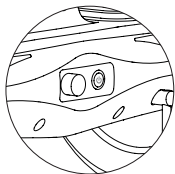

Öffnen Sie die Abdeckung neben dem Ladeanschluss und schließen Sie den Stecker des Ladegeräts zum Aufladen der Batterie an. Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die rote Anzeigelampe grün.


Das sichere Fahren mit diesem Scooter erfordert viel Übung. Falls Sie ein unerfahrener Fahrer sind oder die Bedienungsanleitung nicht beachten, besteht die Gefahr, dass Sie sich selbst und andere Personen verletzen oder Sachschäden verursachen. Unser Unternehmen haftet nur für produktbezogene Fehler oder Schäden, jedoch NICHT für Verletzungen oder Schäden aufgrund der Nutzung dieses Produkts.

Sicherheitsmaßnahmen und Fahrverhalten

1. Verstehen und beachten Sie alle örtlich geltenden Verkehrsregeln während der Nutzung dieses Geräts.
2. Fahren Sie zivilisiert, um Ihre eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten.
3. Respektieren Sie andere Verkehrsteilnehmer. Falls Sie durch Fußgängerzonen fahren, reduzieren Sie die Geschwindigkeit und machen Sie auf sich aufmerksam. Überholen Sie immer von links. Falls Sie von vorn auf Fußgänger zufahren, bleiben Sie rechts und reduzieren Sie die Geschwindigkeit.
4. Halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Scootern ein; fahren Sie nicht nebeneinander.
5. Fahren Sie nicht bei schlechten Lichtverhältnissen. Reduzieren Sie ggf. die Geschwindigkeit, bleiben Sie wachsam, und verwenden Sie externe Fahrtlichter für eine gute Sicht.
6. Achten Sie darauf, dass Ihr Körper während der Fahrt entspannt ist.


Erste Schritte

1. Überprüfen Sie den Scooter auf seinen normalen Betriebszustand. Klappen Sie dann die Armstütze nach oben.
2. Schalten Sie den Hauptschalter ein und drücken Sie die Taste „A“. Es ertönt ein „Piepton“ und das S8 schaltet sich ein.
3. Treten Sie leicht auf die Fußstütze. Es ertönt ein „Piepton“ und das S8 ist dann fahrbereit und kann die Balance beibehalten. Sie können nun mit dem Gerät fahren.

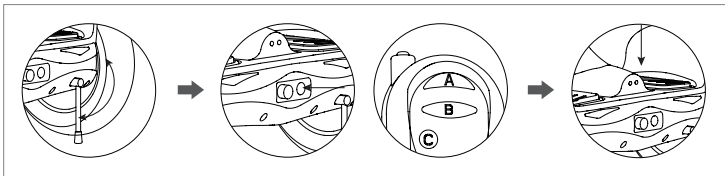

A : Betriebstaste

C : Ersatzteile




B : Scheinwerfer


D : Ersatzteile

Gebrauch


o Im Stehen fahren

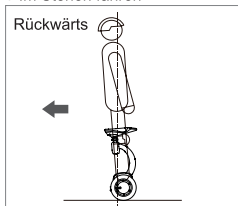


Körperschwerpunkt langsam nach hinten verlagern

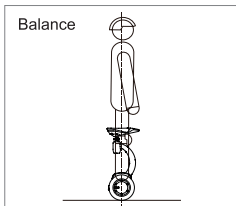


Körperschwerpunkt in der Mitte

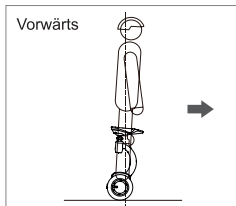


Körperschwerpunkt langsam nach vorn verlagern

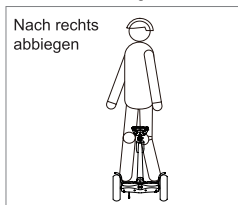


Das linke Bein, das an der Vorderseite des Sitzes anliegt, drückt nach rechts und sorgt dafür, dass das Gerät nach rechts fährt. dafür,

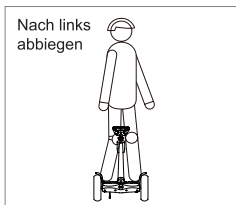

Das rechte Bein, das an der Vorderseite des Sitzes anliegt, drückt nach links und sorgt dafür, dass das Gerät nach links fährt.

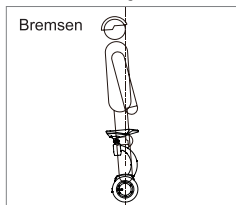


Körpergewicht zum Anhalten nach hinten verlagern.

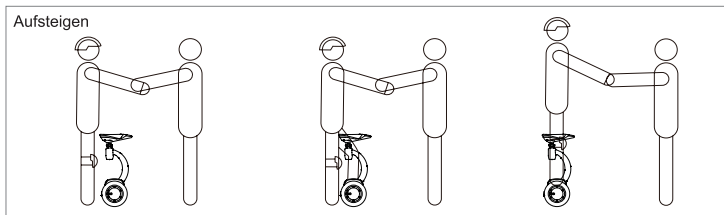


Stellen Sie Ihre Füße nacheinander auf die Fußstützen. Halten Sie die Balance und wackeln Sie nicht nach vorn oder hinten.


o Im Sitzen fahren

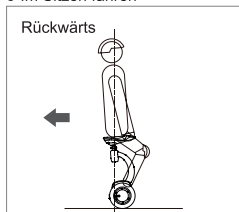


Körperschwerpunkt langsam nach hinten verlagern

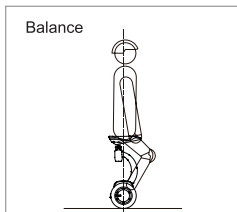


Körperschwerpunkt in der Mitte

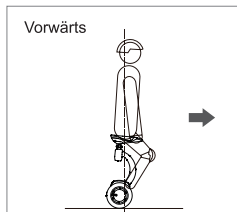


Körperschwerpunkt langsam nach vorn verlagern

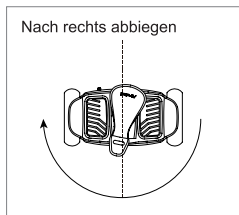


Körper nach rechts drehen

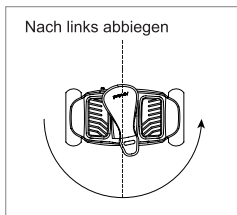

Körper nach links drehen

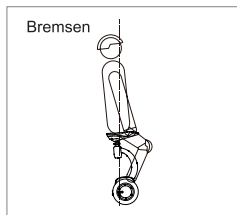

Körperschwerpunkt zum Anhalten nach hinten verlagern

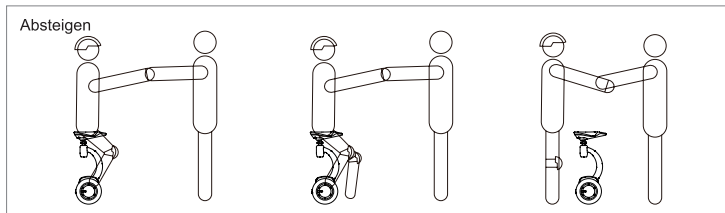

Steigen Sie mit Ihren Füßen nacheinander vom Gerät. Halten Sie den Körperschwerpunkt in der Mitte und wackeln Sie nicht nach vorn oder hinten.

APP herunterladen



Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen

- Unterstützt Android 4.3 oder höher, iOS 7.0 oder höher.


Anleitungen für die APP

1. Schalten Sie den S8 mit der Taste ein, drücken Sie A auf der Fernbedienung und starten Sie die APP und die Bluetooth-Funktion.
2. Klicken Sie auf das Schnurlos-Icon und stellen Sie die Verbindung her (Passwort: 11111111).
3. Informieren Sie sich telefonisch oder auf der Webseite näher.


Version 1



Tippen Sie auf das schnurlose Verbindungsicon (📶) der App.

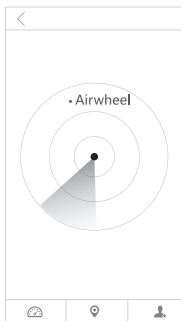

Suchen Sie nach einem Airwheel und klicken Sie dann zum Verbinden auf das gefundene Airwheel-Modell.

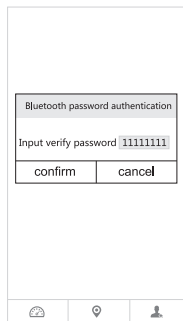

Geben Sie das Passwort 11111111 zum Bestätigen der Verbindung ein.


Version 2



Klicken Sie auf die Suchen-Taste.



Suchen Sie nach einem Airwheel und klicken Sie dann zum Verbinden auf das gefundene Airwheel-Modell.



Geben Sie das Passwort 11111111 für die Verbindung ein.